
Feuchtemessung Getreidemuster - Bedienungsanleitung





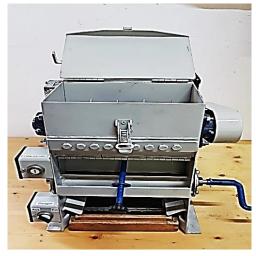

Mit diesem Gerät können die Getreideähren entspelzt werden. Für die Probe werden ca. 10 Ähren benötigt. Der Messvorgang dauert weniger lang, wenn die Ähren auf dem Feld ausgerieben werden und nur die Kernen mitgebracht werden. (Dinkel kann im Spelz gemessen werden) Die Messkammer des Gerätes gleichmässig mit dem Messbecher füllen.







Den Messkopf vorsichtig mit beiden Händen bis zum Anschlag drehen. Mit dem Drehkopf wird die Getreidesorte ausgewählt. Nachdem der blaue Startknopf gedrückt wird, erscheint das Resultat in wenigen Sekunden. Die Geräte für die nächste Messung bitte sauber reinigen.